





BN68-12108A-00

About the Buttons on the Remote Control

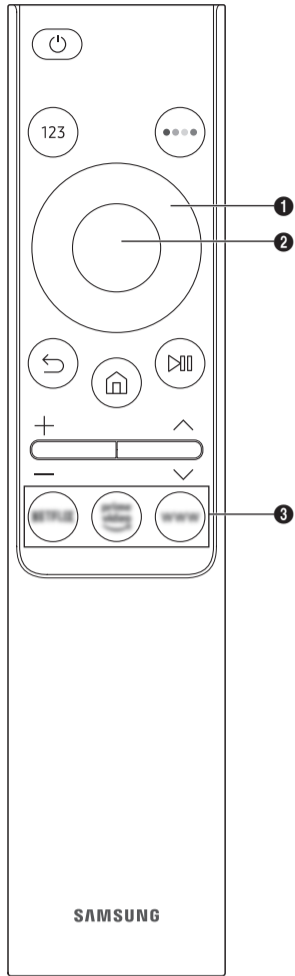

THE PLASTIC PART OF 21 SMART CONTROL CONTAINS A MINIMUM OF 24% POST-CONSUMER RECYCLED POLY ETHYLENE TEREPHTHALATE (PET).
UL.COM/CECY

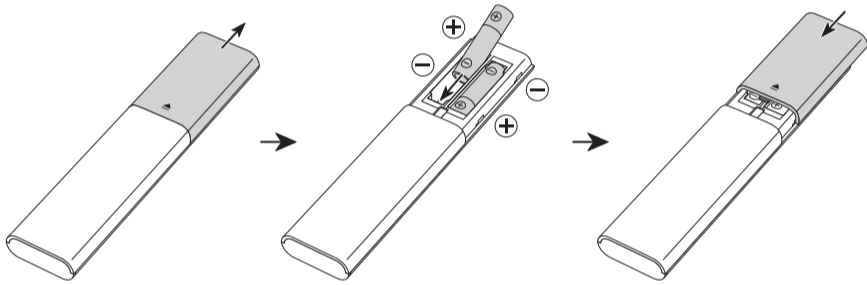

| English

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
(Number button)	When pressed, a number strip appears on the bottom of the screen. Select numbers and then select Done to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc. <ul style="list-style-type: none"> When you press the button and then select TTX/MIX from the pop-up list, the TTX menu appears.
(Colour button)	Use these coloured buttons to access additional options specific to the feature you are using.
(Directional button (up, down, left, right))	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
(Select)	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Returns to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
(+ / - (Volume))	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the Accessibility Shortcuts menu appears.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide or Channel List screen, press the button. (The Guide or Channel List screen appears depending on the geographical area.)
(Launch app button)	Press each button to run its function. (These buttons may vary depending on the geographical area.)

- The images, buttons, and functions of the Remote Control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

| العربية

نبذة عن الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد

الوصف	الزر
يتم الضغط عليه لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	(تشغيل / إطفاء)
عند الضغط عليها، يظهر شريط رقمي أسفل الشاشة. حدد الأرقام التي تريدها، ثم اختر تم لإدخال قيمة رقمية. يمكنك استخدام لوحة الأرقام لتغيير القناة وإدخال رقم PIN وإدخال رمز بريدي، إلخ. <ul style="list-style-type: none"> عند قيامك بالضغط على الزر ثم تحديد TTX/MIX من القائمة المبنقة، ستظهر القائمة TTX. 	(الزر الرقم)
استخدم هذه الأزرار الملونة للوصول إلى خيارات إضافية خاصة بالميزة التي تستخدمها.	(الزر اللون)
تحريك التركيز وتغيير القيم الموجودة بقائمة التلفزيون.	1 زر الاتجاه (أعلى وأسفل ويسار ويمين)
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. عند الضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة أحد برامج البث، تظهر معلومات البرنامج التفصيلية.	2 تحديد
اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. عند الضغط على الزر لمدة ثانية واحدة أو أكثر، يتم إنهاء الوظيفة قيد التشغيل. وعند الضغط عليه أثناء مشاهدة برنامج، ستظهر القناة السابقة.	(عودة)
العودة إلى شاشة البدء.	(Smart Hub)
عند الضغط عليه، تظهر لوحة التحكم في التشغيل. باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه.	(تشغيل / إيقاف مؤقت)
قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط على الزر لمدة ثانية واحدة أو أكثر، ستظهر قائمة اختصارات الوصول.	(+ / - (الصوت))
قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. لرؤية شاشة دليل أو قائمة القنوات، يرجى الضغط على الزر. (قد لا تظهر الشاشة دليل أو قائمة القنوات وذلك حسب المنطقة الجغرافية.)	(القناة) ^ / v
اضغط على كل زر لتشغيل الوظيفة الخاصة به. (قد تختلف هذه الأزرار حسب المنطقة الجغرافية.)	3 (زر بدء تشغيل التطبيق)

- قد تختلف الصور والأزرار والوظائف بجهاز التحكم عن بعد حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
- إذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد المتوفر مع التلفزيون للتحكم بجهاز تلفزيون آخر، فقد لا تعمل بعض الوظائف بصورة طبيعية.












| Français

À propos des boutons sur la télécommande

Bouton	Description
(Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.
(Bouton Numéro)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une bande chiffrée apparaît au bas de l'écran. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Terminé pour entrer une valeur numérique. Utilisez cette fonction pour changer de chaîne, entrer un code PIN, saisir un code postal, etc. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous appuyez sur le bouton et sélectionnez TTX/MIX de la liste contextuelle, le menu TTX apparaît.
(Bouton Couleur)	Ces boutons de couleur permettent d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonction que vous utilisez.
1 Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche)	Permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.
2 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
(Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
(Smart Hub)	Permet de revenir à l'Barre d'accès rapide.
(Lecture/pause)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.
(+ / - (Volume))	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 1 seconde, le menu Raccourcis d'accessibilité apparaît.
^ / v (Canal)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour consulter l'écran Guide ou Liste des chaînes, appuyez sur le bouton. (Le Guide ou l'écran Liste des chaînes apparaît en fonction de la zone géographique.)
3 (Bouton de lancement de l'application)	Appuyez sur chaque bouton pour exécuter sa fonction. (Ces boutons peuvent varier d'une région à l'autre.)












- Les images, boutons et fonctions de la Télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Si vous utilisez la télécommande fournie avec votre téléviseur pour contrôler un autre téléviseur, il se peut que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.

Acerca de los botones del mando a distancia

Botón	Descripción
 (Alimentación)	Pulse para encender o apagar el televisor.
 (botón Número)	Cuando se pulsa, aparecen unos números en la parte inferior de la pantalla. Seleccione los números y luego seleccione Hecho para introducir un valor numérico. Se utiliza para cambiar de canal, introducir un PIN o un código ZIP, etc. <ul style="list-style-type: none"> Si pulsa el botón y después selecciona TTX/MIX en la lista emergente, aparece el menú TTX.
 (botón Color)	Utilice estos botones de colores para acceder a las opciones adicionales específicas de la función que está utilizando.
 Botón de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha)	Mueve el enfoque y cambia los valores que se ven en el menú del televisor.
 Seleccionar	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando se pulsa mientras se está viendo un programa de televisión, aparece la información detallada de este.
 (Volver)	Pulse para volver al menú anterior. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, la función que se está ejecutando finaliza. Cuando se pulsa mientras se ve un programa, aparece el canal anterior.
 (Smart Hub)	Vuelve a la Primera Pantalla.
 (Reproducir/pausa)	Cuando se pulsa, aparecen los controles de reproducción. Utilícelos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo.
 (Volumen)	Mueva el botón arriba o abajo para ajustar el volumen. Para silenciar el sonido, pulse el botón. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece el menú Métodos abreviados de accesibilidad .
 (Canal)	Mueva el botón arriba o abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla Guía o Lista de canales , pulse el botón. (La pantalla Guía o Lista de canales aparece en función de la zona geográfica.)
 (Botón de iniciar aplicación)	Pulse cada botón para ejecutar su función. (Estos botones pueden variar según la región geográfica).

- Las imágenes, los botones y las funciones del Mando a distancia pueden variar según el modelo o la región geográfica.
- Si utiliza el mando a distancia que viene con su televisor para controlar otro televisor, es posible que algunas funciones no se ejecuten con normalidad.

Acerca dos botões do telecomando

Botão	Descrição
 (Energia)	Carregue para ligar ou desligar o televisor.
 (Botão Número)	Quando carregado, aparece uma faixa de números na parte inferior do ecrã. Seleccione os números e depois seleccione Concluído para introduzir um valor numérico. Utilize para mudar de canal, introduzir um PIN, um código postal, etc. <ul style="list-style-type: none"> Ao carregar no botão e, em seguida, seleccionar TTX/MIX na lista pop-up, é apresentado o menu TTX.
 (Botão Cor)	Utilize estes botões coloridos para aceder a opções adicionais específicas da funcionalidade que estiver a utilizar.
 Botão direcional (para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita)	Movem a selecção e alteram os valores existentes no menu do televisor.
 Seleccionar	Selecciona ou executa um item seleccionado. Se carregar enquanto está a ver um programa, são apresentadas as informações detalhadas desse programa.
 (Regres.)	Carregue para voltar ao menu anterior. Se carregar durante 1 segundo ou mais, a função em execução é interrompida. Se carregar enquanto vê um programa, aparece o canal anterior.
 (Smart Hub)	Volta ao Primeiro Ecrã.
 (Reproduzir/pausa)	Se carregar, aparecem os controlos de reprodução. Com estes controlos pode controlar os conteúdos multimédia que estão a ser reproduzidos.
 (Volume)	Para regular o volume, mova o botão para cima ou para baixo. Para cortar o som, carregue no botão. Se carregado durante 1 segundo ou mais, aparece o menu Atalhos de Acessibilidade .
 (Canal)	Para mudar de canal, mova o botão para cima ou para baixo. Para ver o ecrã Guia ou Lista Canais , carregue no botão. (Dependendo da área geográfica, é apresentado o ecrã Guia ou Lista Canais .)
 (Botão Iniciar aplicação)	Carregue em cada botão para executar a respetiva função. (Estes botões podem variar consoante a área geográfica onde se encontra.)

- As imagens, os botões e as funções do Telecomando podem variar consoante o modelo ou a área geográfica onde se encontra.
- Se usar o telecomando fornecido com o seu televisor para controlar outro televisor, algumas funções poderão não funcionar normalmente.